


**INSTALACIÓN ARCAS DE SOBREPONER**

1. Situar la caja en su ubicación definitiva.
2. Señalar en la pared y en el suelo los puntos de anclaje (Fig. A) y apartar la caja.
3. Hacer las perforaciones adecuadas a los tacos que vayamos a utilizar. (Fig. B)
4. Limpiar las perforaciones.
5. Situar de nuevo la caja en su posición definitiva, insertar los tacos con la ayuda de un martillo y apretar los tornillos con una llave. (Fig. C)

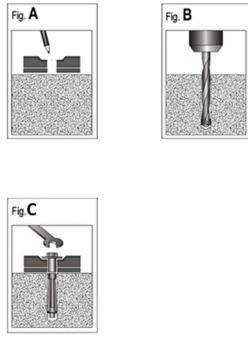

CERRADURA DE LLAVE      COMBINACIÓN ELECTRÓNICA      CERRADURA DE LLAVE Y COMBINACIÓN ELECTRÓNICA



**CERTIFICADO DE GARANTÍA**

**IMPORTANTE**


Para que este Certificado de Garantía sea válido debe ser debidamente cumplimentado en lo que se refiere a FECHA DE VENTA, FIRMA, SELLO DEL ESTABLECIMIENTO y debe ir acompañado por la FACTURA DE COMPRA.

**ALCANCE DE LA GARANTÍA**

Este producto tiene 2 AÑOS de garantía contra todo defecto de fabricación a partir de la FECHA DE VENTA, señalada en el establecimiento. Esta garantía cubre la reparación (mano de obra y repuestos) de cualquier defecto de fabricación que afecte a su funcionamiento. Los gastos de desplazamiento están cubiertos por el fabricante hasta el sexto mes desde la fecha de compra. Se excluye de la garantía las averías debidas a utilización incorrecta, exceso de humedad o salinidad, filtraciones de agua o cemento, golpes, caídas, negligencia, hacer caso omiso de las instrucciones de funcionamiento, así como en reparaciones o manipulaciones que no sean realizadas por personal del SERVICIO de ASISTENCIA TÉCNICA (SAT) de ARCAS OLLE, S. L.

**UTILIZACIÓN DE LA GARANTÍA**

El CERTIFICADO DE GARANTÍA queda en poder del usuario, con el fin de presentarlo en caso de avería a nuestro SERVICIO de ASISTENCIA TÉCNICA (SAT), quien una vez reparada, comprobada y verificada dejará su caja de seguridad en perfectas condiciones de funcionamiento y utilización.



COD. E3020

ARCAS OLLE, S.L.  
Apdo. Correos 498 - 08700 IGUALADA  
Telf. 93 805 05 00 Fax. 93 808 72 23  
sat@arcasolle.com



C/ Alessandro Volta, parc. 49  
Pol. Ind. Els Plans d'Arau  
LA POBLA DE CLARAMUNT (BCN)

INSTRUCCIONES DE USO

serie STANDARD

**CERRADURA DE LLAVE**

**PARA ABRIR LA CAJA**

1. Introducir la llave de seguridad y girar un cuarto de vuelta hacia la derecha.
2. Abrir la puerta.

**PARA CERRAR LA CAJA**

1. Cerrar la puerta y girar la llave de seguridad un cuarto de vuelta hacia la izquierda.



**COMBINACIÓN ELECTRÓNICA**

**CERRADURA DE LLAVE Y COMBINACIÓN ELECTRÓNICA**

**PARA ABRIR LA CAJA**

*Que lleva la clave: 1 2 3 4 5 6*

1. Pulsar la tecla A (Se enciende la luz verde).
2. Pulsar la clave 1 2 3 4 5 6.
3. Pulsar la tecla #.
4. Girar el pomo o la llave hacia la derecha, mientras las dos luces parpadean y abrir la puerta.

**PARA EL CAMBIO DE LA CLAVE**

1. Abrir la caja según las anteriores instrucciones.
2. Pulsar la tecla A (Se enciende la luz verde).
3. Pulsar el botón situado en la parte posterior de la puerta (Pitido largo).
4. Pulsar la nueva clave (Máximo 10 dígitos).
5. Pulsar la tecla # (Pitido largo).


**PARA CERRAR LA CAJA**

Para cerrar la caja, girar el pomo o la llave hacia la izquierda.



**CAMBIO DE PILAS**

La duración de las pilas es aproximadamente de 3 años. Cuando el nivel de las pilas esté por debajo de su carga nominal, la caja se lo indicará al pulsar la tecla A, mediante un pitido largo. Para la sustitución de las pilas, abra el cajetín portapilas situado en la parte inferior del teclado y proceda al cambio de pilas, colocándolas según la posición indicada en el mismo alojamiento. Utilizar siempre pilas ALCALINAS. Tipo LR6-AA de 1,5 voltios.

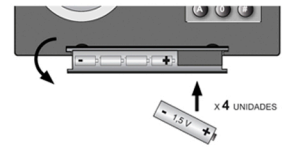

**BLOQUEO ELECTRÓNICO DE LA CAJA FUERTE**

Al pulsar consecutivamente 4 claves erróneas, la caja quedará bloqueada durante 15 minutos (Luz verde encendida fija y luz roja parpadeando). Durante este periodo será imposible realizar cualquier operación con el teclado.

**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

Problema	Solución
Cuando introduzco una clave y me responde con un pitido y se enciende un instante la luz roja, no puedo abrir la caja fuerte.	La clave introducida no es la correcta. Introducir la clave correcta.
Pulso el teclado y no se escucha ningún pitido.	Las baterías están agotadas y deberá sustituirlas.
La caja tiene la luz verde encendida fija y la roja intermitente.	La caja fuerte esta bloqueada por acumulación de intentos erróneos. El bloqueo del teclado dura 15 minutos. Esperar a que pase el tiempo de bloqueo y teclear la clave correcta.