



INSTALLATION DES COFFRES À POSER

1. Placer le coffre dans son emplacement définitif.
2. Marquer sur le mur et le plancher, les ancrages (Fig. A) et déplacer le coffre.
3. Faire les trous de forage nécessaires aux chevilles que nous utiliserons. (Fig. B)
4. Nettoyer les trous de forage.
5. Placer le coffre à nouveau dans sa position définitive, et insérer les chevilles avec l'aide d'un marteau et serrer les vis. (Fig. C)



SERRURE À CLÉ

COMBINAISON
ELECTRONIQUE

SERRURE À CLÉ ET
COMBINAISON ELECTRONIQUE



CERTIFICAT DE GARANTIE

IMPORTANT


Pour valider le Certificat de Garantie, on doit dûment remplir le document avec la DATE DE VENTE, SIGNATURE, LE CACHET DE L'ÉTABLISSEMENT et il doit s'accompagner avec la FACTURE D'ACHAT.

COUVERTURE DE LA GARANTIE

Ce produit, il a 2 ANS de garantie contre tout défaut de fabrication, à partir de la DATE DE VENTE, marqué dans l'établissement. Ce document garantis la réparation (la main et les pièces) de tout les défauts de fabrication affectant son fonctionnement. Les frais du transport sont couverts par le fabricant jusqu'à ce que le sixième mois à partir de la date d'achat. La garantie exclut les défauts par une mauvaise utilisation, un excès d'humidité ou de salinité, ainsi que les infiltrations d'eau, de béton, des coups, des chutes, par une négligence, par ignorer les instructions de fonctionnement, ainsi que dans des dépannages et manipulations du produit par quelqu'un qui n'appartienne pas au SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE (SAT) d'ARCAS OLLE, S.L.

UTILISATION DE LA GARANTIE

Le certificat de garantie, restera aux mains de l'utilisateur pour qu'il puisse le présenter, en cas de dépannage, à notre SERVICE ASSISTANCE TECHNIQUE (SAT), qui, une fois réparé, contrôlé et vérifié, il laissera son coffre-fort en parfait état de fonctionnement et utilisation.

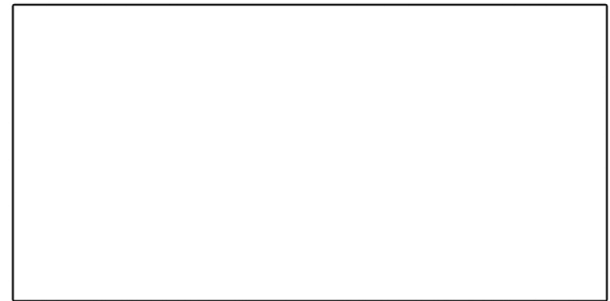

COD. E3020

ARCAS OLLE, S.L.
Apdo. Correos 498 - 08700 IGUALADA
Telf. 93 805 05 00 Fax. 93 808 72 23
sat@arcasolle.com



C/ Alessandro Volta, parc. 49
Pol. Ind. Els Plans d'Arau
LA POBLA DE CLARAMUNT (BCN)

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

série STANDARD

SERRURE À CLÉ

POUR OUVRIR LE COFFRE-FORT

1. Introduire la clé à sécurité et faire tourner vers la droite (1/4 de tour).
2. Ouvrir la porte.

POUR FERMER LE COFFRE-FORT

1. Fermer la porte et faire ¼ de tour vers la gauche avec la clé sécurité.



COMBINAISON ÉLECTRONIQUE

**SERRURE À CLÉ ET
COMBINAISON ÉLECTRONIQUE**



POUR OUVRIR LE COFFRE-FORT

Avec code : 1 2 3 4 5 6

1. Appuyez sur la touche A (il s'allume la lumière verte).
2. Faire le code 1 2 3 4 5 6.
3. Appuyez sur la touche #.
4. Tournez la poignée ou la clé vers la droite, pendant que les lumières clignotent, et ouvrir la porte.

POUR CHANGER LE CODE


1. Ouvrir le coffre selon les instructions antérieures.
2. Appuyer sur la touche A (il s'allume la lumière verte).
3. Appuyer sur le bouton situé à l'arrière de la porte (bip long).
4. Faire le nouveau code (jusqu'à 10 chiffres).
5. Appuyer sur la touche # (bip long).

POUR FERMER LE COFFRE

Pour fermer le coffre, faire tourner la poignée ou la clé vers la gauche.

REPLACEMENT DES BATTERIES

La durée de vie des batteries est d'environ 3 ans. Le coffre vous indiquera quand le niveau des batteries est par-dessous de sa charge nominale, en appuyant la touche A, vous écouterez un bip long. Pour la substitution des batteries, il faut enlever le couvercle situé au-dessous du clavier, changer les batteries anciennes par des nouvelles. Utiliser toujours des batteries ALCALINES. Type LR6-AA de 1.5 volts.

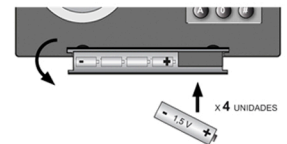

BLOCAGE ÉLECTRONIQUE DU COFFRE-FORT

En appuyant consécutivement 4 codes faux, le coffre va se bloquer pendant 15 minutes (Lumière verte allumée fixement et la lumière rouge clignotante). Pendant ce temps, il sera impossible faire aucune opération avec le clavier.

SOLUTION DES PROBLÈMES

Problème	Solution
Je ne peux pas ouvrir le coffre, lorsqu'on a introduit un code et j'écoute un bip et il s'allume pendant un instant la lumière rouge.	Le code q'on a introduit n'est pas correcte. Introduire le code correcte.
J'appuie sur le clavier et je n'écoute aucun bip.	Il faut remplacer les batteries, elles sont mortes.
Le coffre a la lumière verte fixement allumée et la rouge, elle est clignotante.	Le coffre est bloqué par la quantité de mauvais essais d'ouverture. Le clavier va rester bloqué pendant 15 minutes. Il faut attendre à que le temps de verrouillage se passe pour faire le code correcte.